




Aqua viar

Válvula de Admisión Integral de Altura Regulable

1 REEMPLAZO VÁLVULA


Para realizar el reemplazo de la válvula: Cerrar la llave de paso de agua.

- 1- Desenroscar el flexible.
- 2- Desenroscar al tuerca de fijación.
- 3- Retirar la válvula.

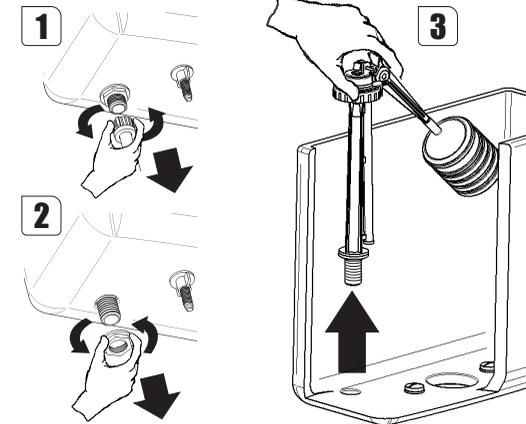


2 INSTALACIÓN VÁLVULA

Retirar la tuerca de fijación como indica la figura

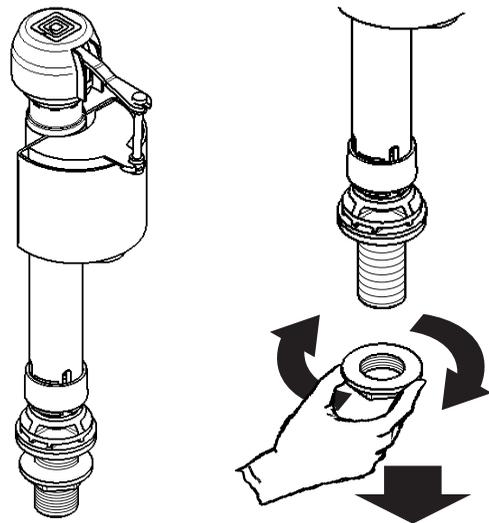


3

Posicionar la válvula en el depósito y verificar que la altura sea la correcta, corregir la misma de ser necesario.

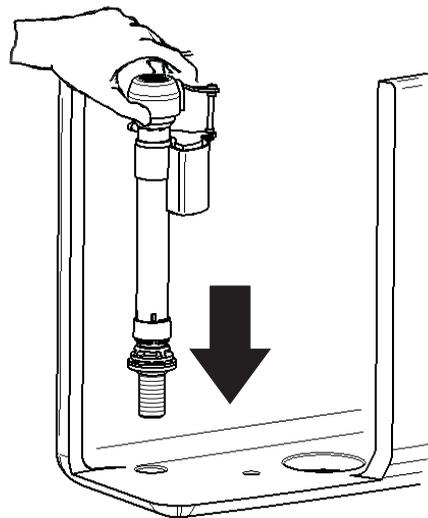


4 REGULACIÓN ALTURA

Para regular la altura de la válvula:
1- Deslizar el anillo como se indica en la figura.
2- Para aumentar la altura girar la base en sentido horario.

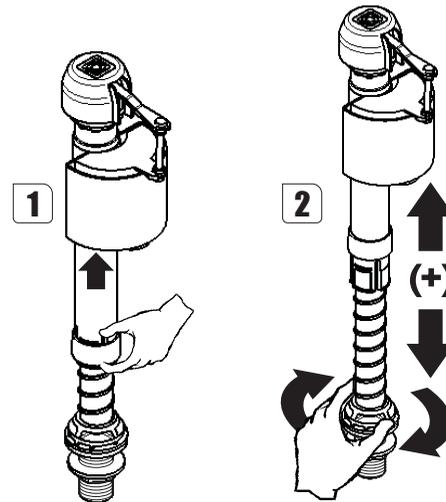


3- Para disminuir la altura de la válvula girar en sentido anti horario.
4- Una vez ajustada la altura deslizar el anillo hasta su posición original.

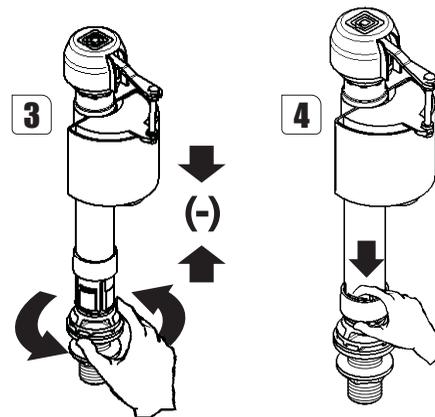

5


Posicionar la válvula de admisión en el depósito como indica la figura procurando que no toque con las paredes del depósito. Colocar la tuerca de fijación ajustarla firmemente con la mano.

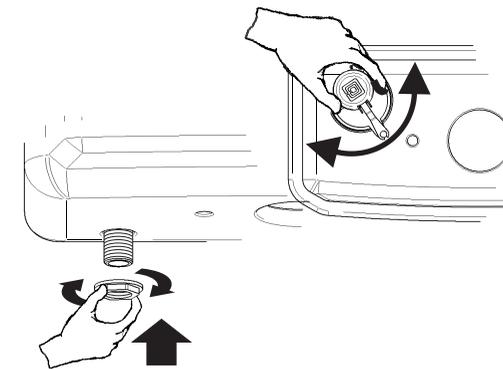

! NO UTILIZAR MASILLA NI SELLADOR

6


Verificar al levantar el flotante de la válvula que el mismo se encuentre como mínimo a 2 cm del primer orificio que tenga el depósito o el caño de desborde de la descarga.

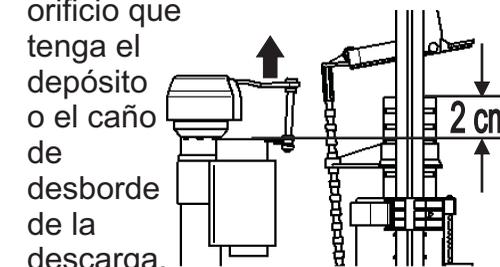

NOTA: En caso de tratarse de una válvula con reposición, colocar la manguera en la descarga como indica la figura.

7

Conectar el flexible a la válvula de admisión. Ajustarla a mano "No utilizar ningún tipo de herramienta"

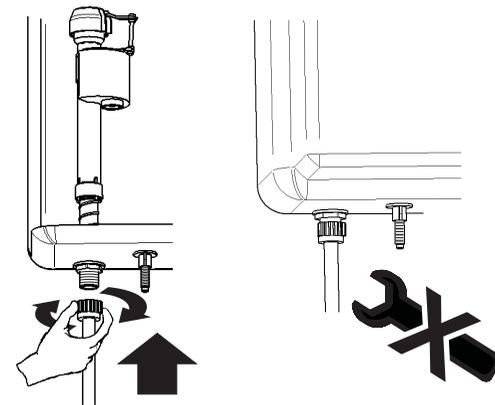

8

Una vez instalado abrir la llave de paso de agua, colocar la tapa del depósito para terminar la instalación.

