




1 - Presentar el lavatorio nivelado y marcar los cuatro orificios de anclaje.

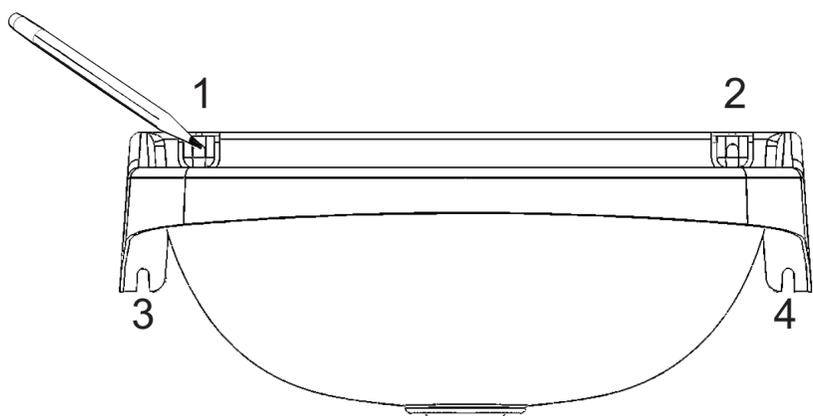


2 -Realizar las perforaciones para cuatro tarugos plásticos de 6 mm de diámetro.

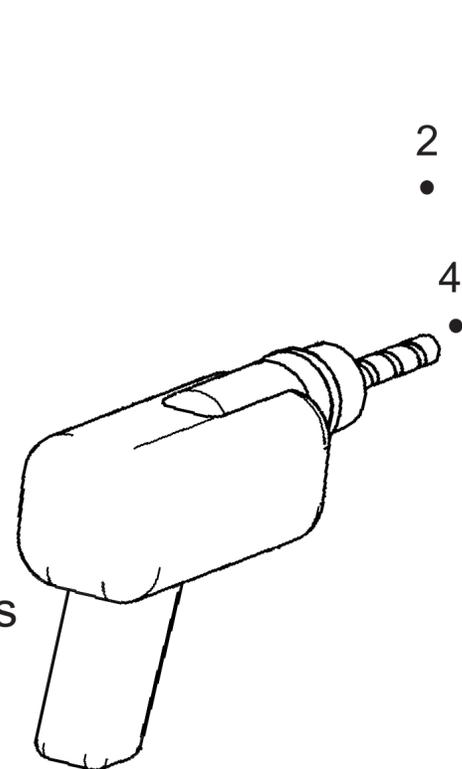

3 - Colocar los tarugos en los orificios y fijar el lavatorio con los tornillos y arandelas suministrados en el kit.

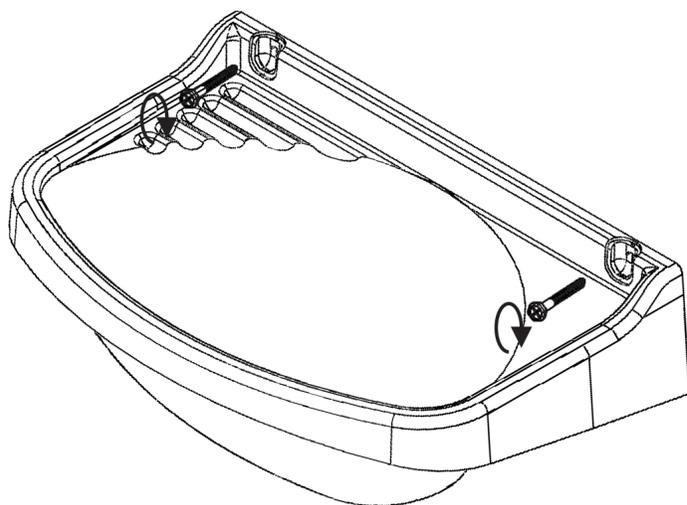

4 - Colocar las tapas cubre tornillos para finalizar la instalación.

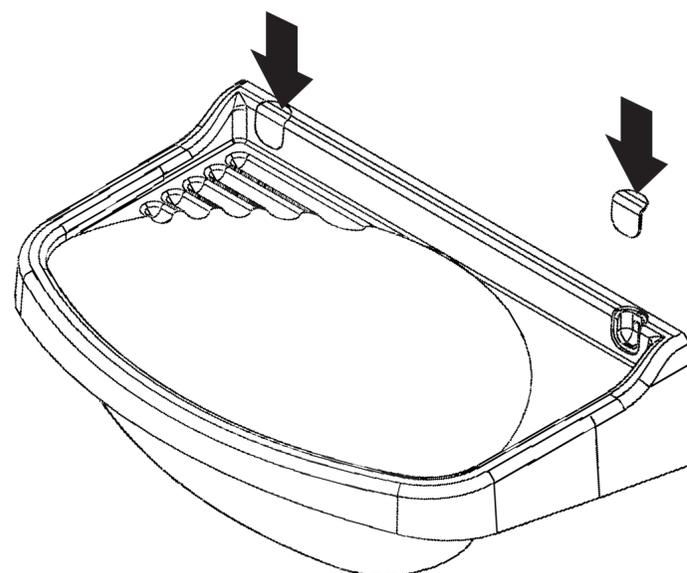

Realizar las conexiones necesarias de suministro de agua y desagüe



SOLUCIONES SANITARIAS

